



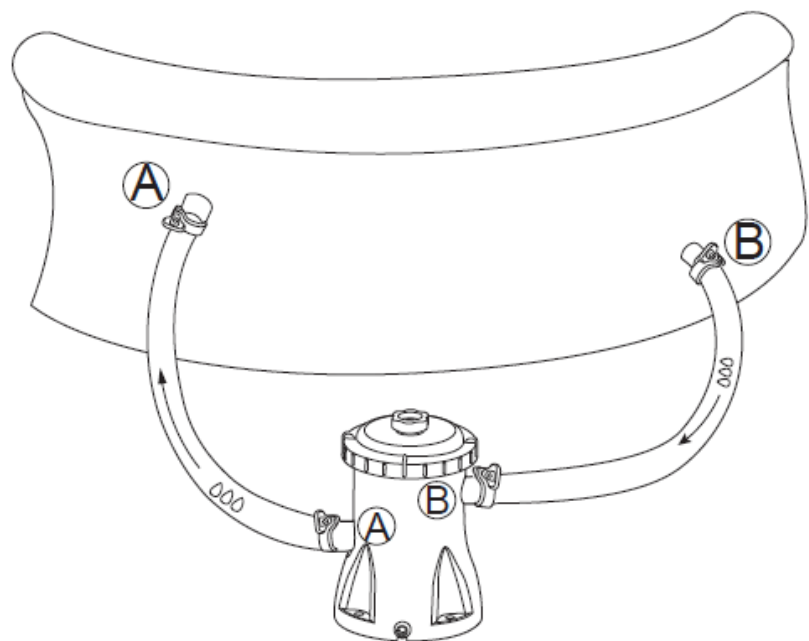
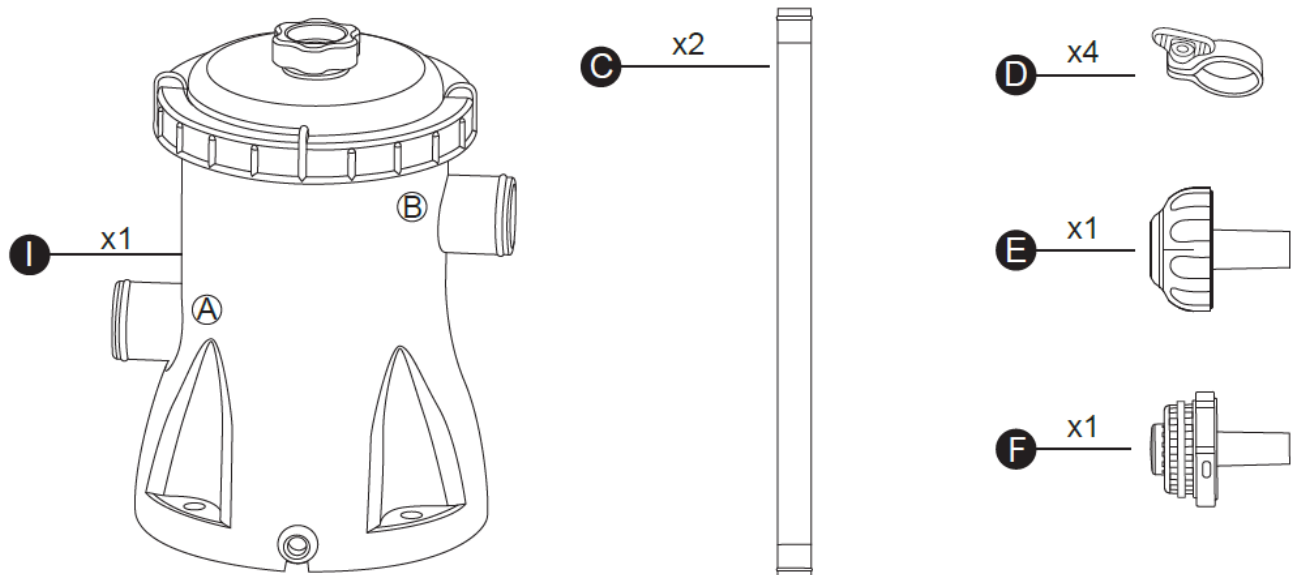
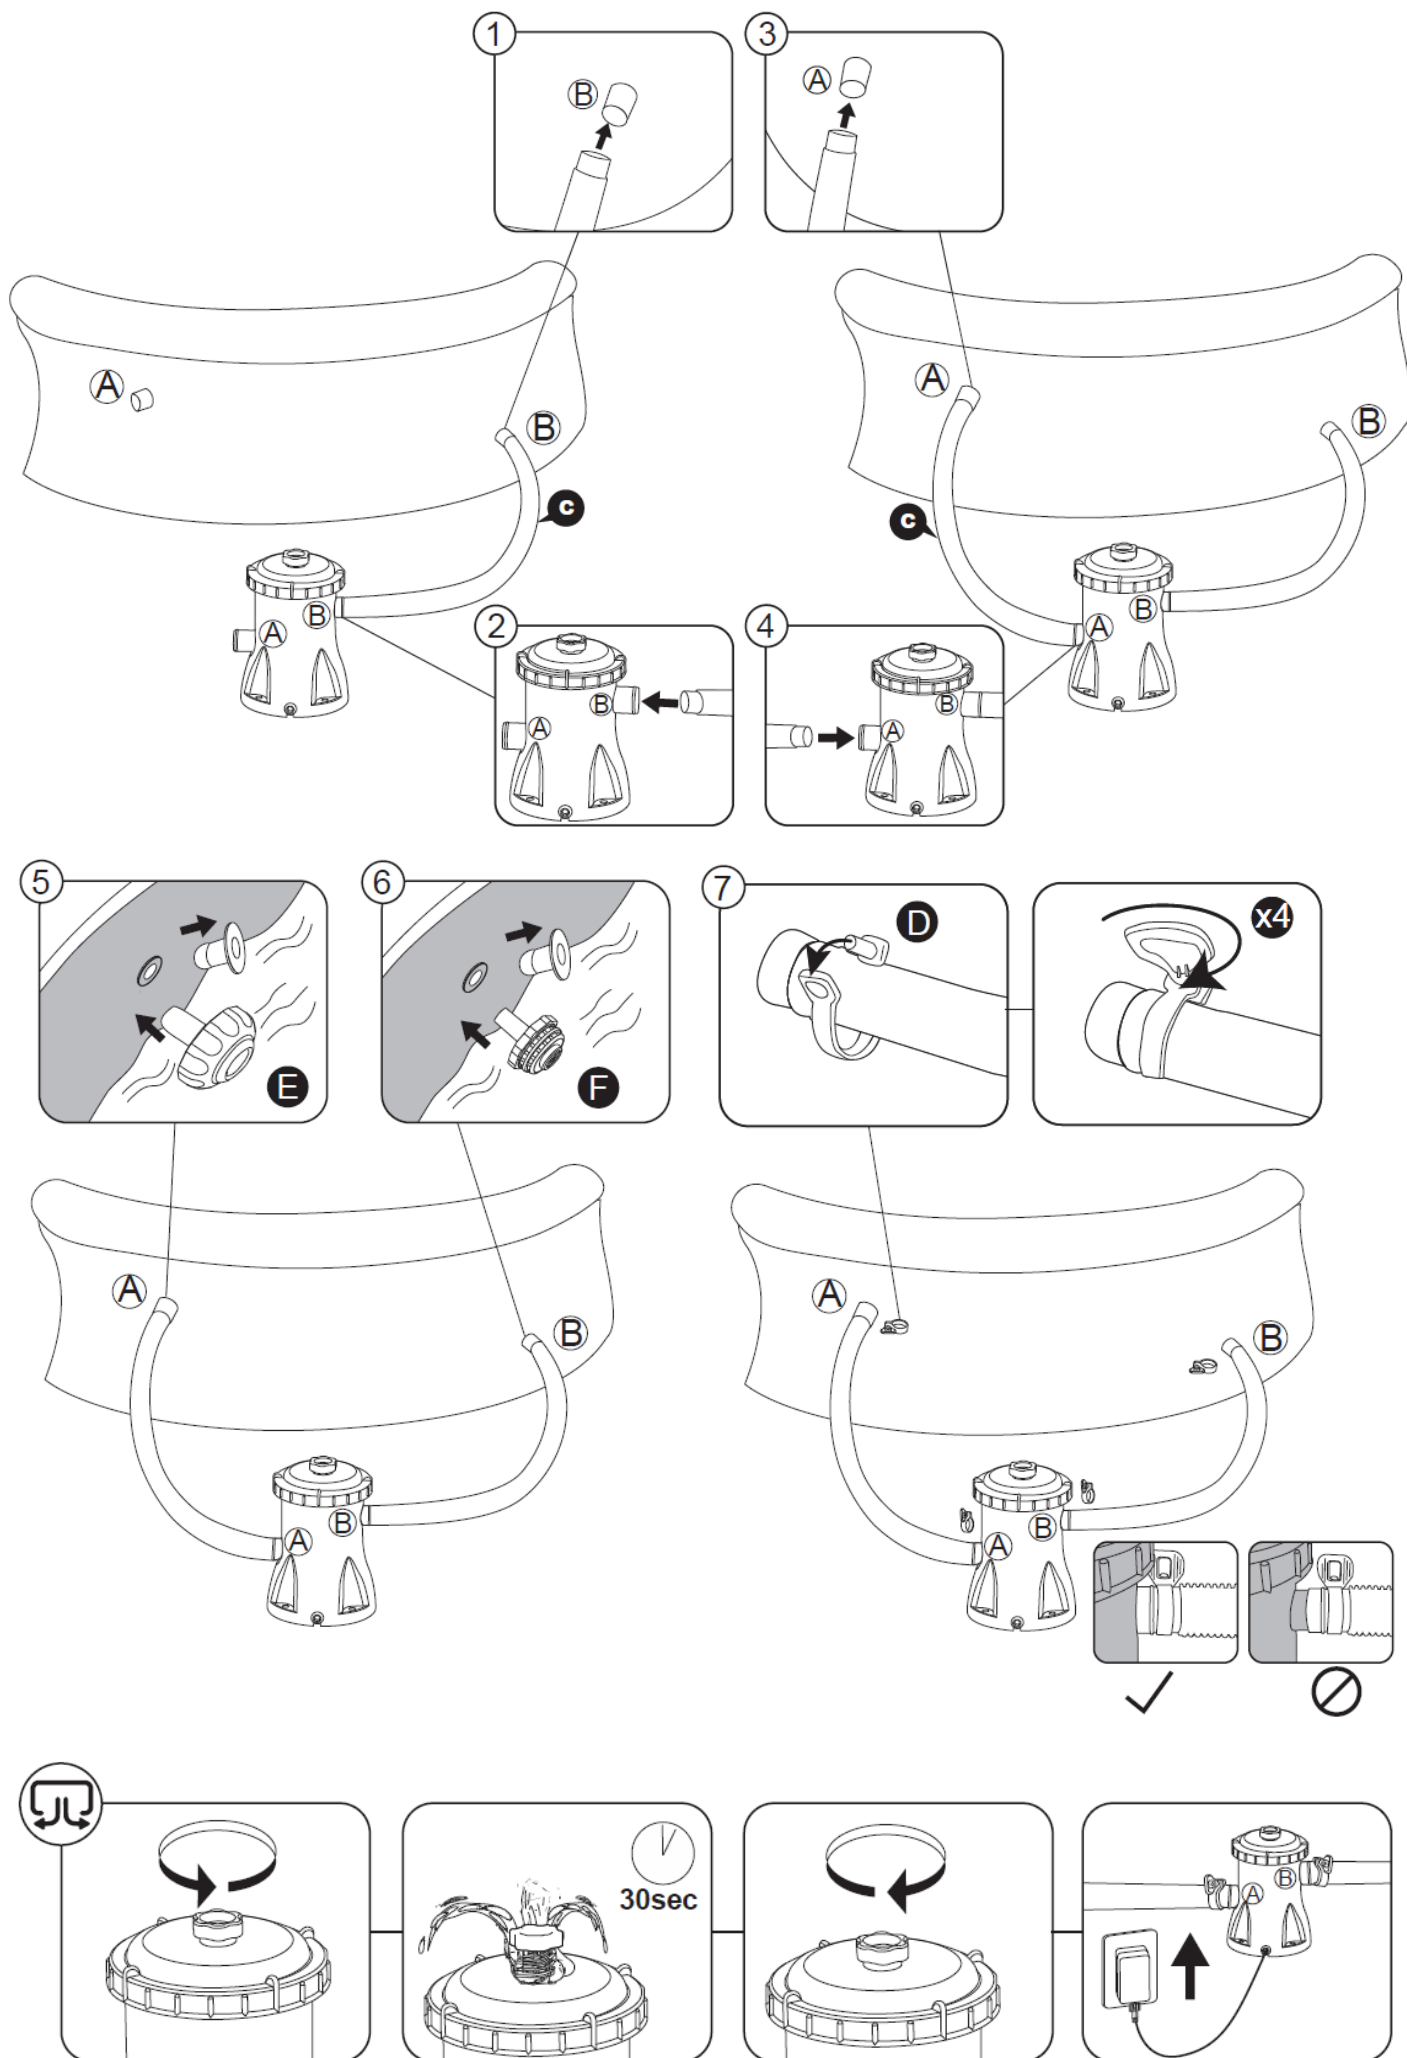
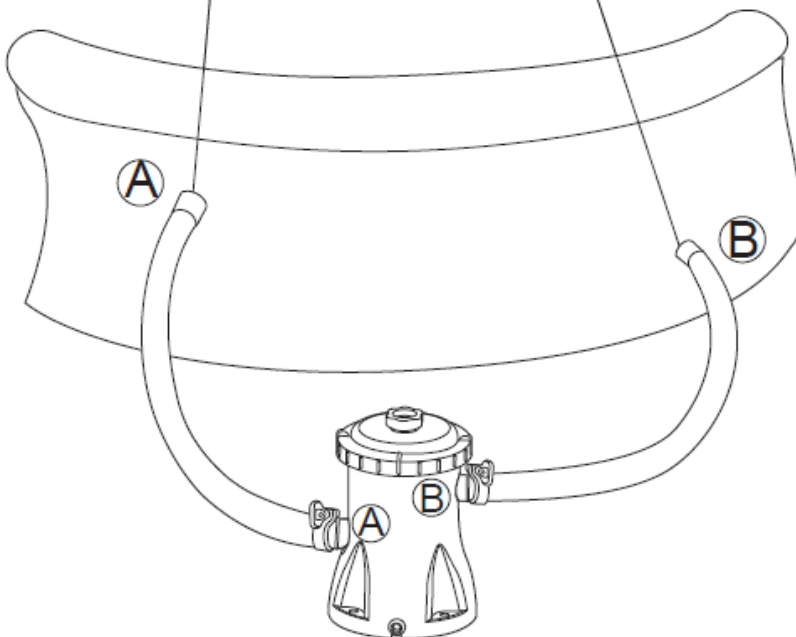
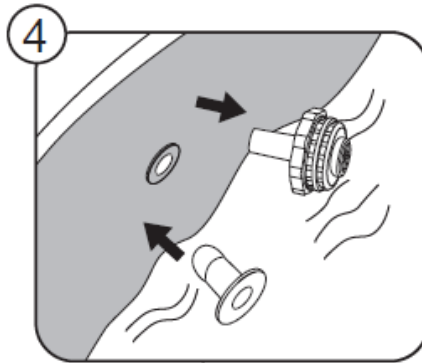


330 gal. 530 gal. Příručka k 800gal. / 1249l 2006l 3028l filtračnímu čerpadlu

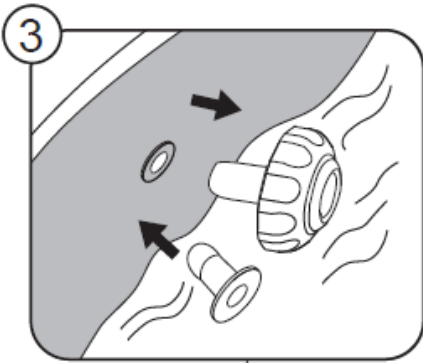

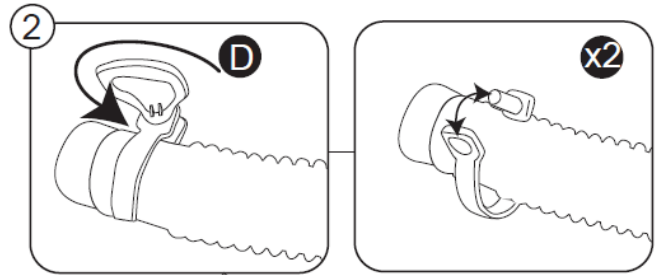

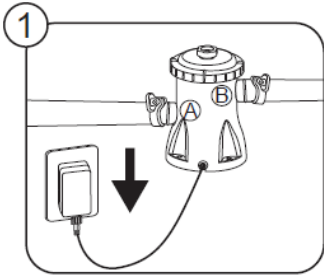

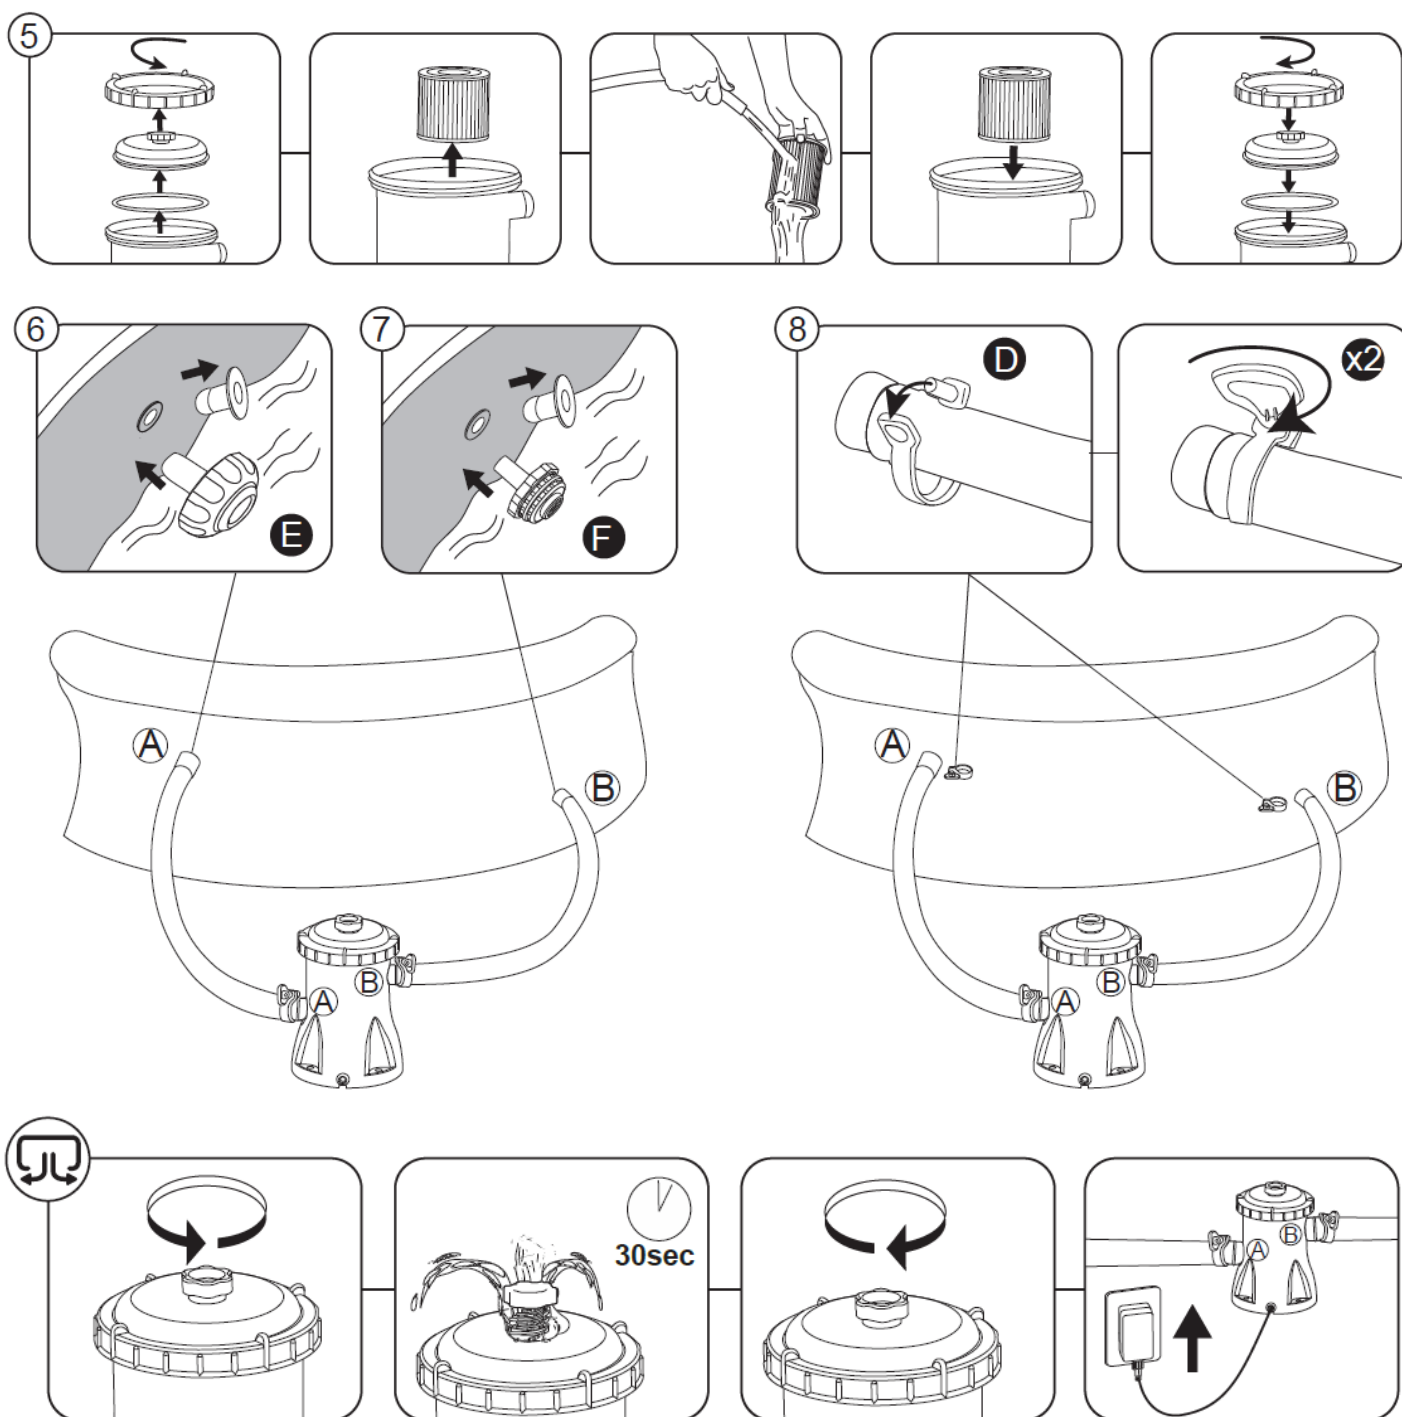

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Filtrační čerpadlo 58381/58383/58386



Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway



Nápovědu najdete na www.bestwaycorp.com/support

DOPORUČUJEME NEVRACET PRODUKT DO PRODEJNY

DOTAZY? POTÍŽE? CHYBĚJÍCÍ SOUČÁSTI?

Často kladené dotazy, příručky a náhradní díly hledejte na bestwaycorp.com/support

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.

Než začnete filtrační čerpadlo instalovat a používat, pečlivě si přečtěte všechny pokyny v této uživatelské příručce. Je třeba, abyste jim všem rozuměli a dodržovali je. Tato varování, pokyny a bezpečnostní návody se týkají některých rizik používání filtračních systémů, ale nepokrývají všechna rizika a nebezpečí ve všech situacích. Vždy buďte opatrní, používejte zdravý rozum a správně se rozhodujte při jakékoliv vodní aktivitě. Uchovejte tuto příručku pro pozdější potřebu. Kromě toho vám mohou být, v závislosti na typu filtračního čerpadla, dodány následující údaje. Návod si uschovejte na bezpečném místě. Pokud návod nemáte, vyhledejte jej na webu www.bestwaycorp.com/support.

UPOZORNĚNÍ

- Čerpadlo má být napájeno prostřednictvím izolačního transformátoru nebo přes proudový chránič (RCD) s jmenovitým unikajícím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Zástrčka čerpadla musí být minimálně 3,5 m od bazénu.
- Nepoužívejte čerpadlo, když jsou v bazénu lidé.
- Napájecí kabel nelze vyměnit. V případě poškození kabelu je nutno zařízení zlikvidovat.
- Před montáží, demontáží nebo čištěním vždy odpojte spotřebič od napájení.
- Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že mají dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čerpadla bez označení, že jsou chráněna před účinky mrazu, se nesmí nechávat venku za mrazivého počasí.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, například přes zimu, je vhodné rozkládací bazén rozebrat a uložit v interiéru.
- Toto zařízení musí být instalováno ve vzdálenosti více než 2 m od bazénu. Elektrická instalace musí odpovídat místním předpisům pro zapojení.
- Při instalaci tohoto produktu používejte pouze média dodaná nebo určená výrobcem.
- Je zásadně důležité, aby sací otvory nebyly uzavřeny.
- Během údržby filtračního systému doporučujeme zastavit filtraci.
- Pravidelně kontrolujte míru zanesení filtru.
- Pro čištění se doporučuje týdenní kontrola.
- K zajištění čistoty vody v bazénu by filtrace měla běžet alespoň 8 hodin denně.
- Všechny poškozené součásti nebo montážní sestavy vyměňte, jakmile to bude možné. Používejte pouze součásti schválené osobou zodpovědnou za uvedení produktu na trh.
- Všechny filtry a filtrační média je nutné pravidelně kontrolovat, aby se zajistilo, že neobsahují nečistoty, které by mohly bránit správné filtraci. Použitá filtrační média je nutno likvidovat v souladu s platnými předpisy.

- Instalace zařízení pro cirkulaci vody musí splňovat požadavky evropských i národních předpisů, zejména s ohledem na elektroinstalaci. Jakákoli změna pozice ventilu, velikosti čerpadla nebo velikosti mřížky může způsobit změnu průtoku a zvýšení rychlosti sání.
- Po instalaci bazénu je třeba, aby byla zásuvka přístupná.
- Pečlivě si prostudujte příručku s pokyny a uschovejte si ji pro budoucí použití.
- Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je vyhledejte na webu: www.bestwaycorp.com

LIKVIDACE




Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Zařízení musí být napájeno z uzemněné zásuvky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Když je filtrační čerpadlo poškozené, bazén nepoužívejte.
- Přívod nezakopávejte do země. Přívod umístěte tak, aby se minimalizovalo riziko poškození sekačkou, zastříhovačem a dalšími stroji.
- Toto čerpadlo je určeno pouze pro rozkládací bazény. Nepoužívejte je s napevno instalovanými bazény. Rozkládací bazén je navržen tak, aby jej bylo možno snadno demontovat a znovu smontovat se zárukou původní pevnosti. Napevno instalovaný bazén je postaven na terénu nebo do terénu či budovy tak, že jej nelze snadno demontovat a uložit.
- Použití čerpadla s nesprávným elektrickým příívodem je nebezpečné a způsobí jeho zničení s katastrofálními následky.
- Při práci s elektrickými součástmi vypněte jistič a zajistěte jej proti náhodnému zapnutí. Nedodržení tohoto pokynu znamená nebezpečí zásahu elektrickým proudem, jenž může způsobit úraz nebo smrt.
- Nijak neupravujte koncovku ani neodstraňujte zemnicí kolík. Nepoužívejte přechodky. Se všemi dotazy týkajícími se funkčnosti uzemnění zástrčky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
- S čerpadlem zacházejte opatrně. Netahejte za kabel, nepřenášejte čerpadlo za kabel. Neodpojujte čerpadlo od zásuvky tahem za kabel. Chraňte kabel před odřením. Čerpadlo chraňte před kontaktem s ostrými předměty, olejem, pohyblivými součástmi jiných zařízení a před horkem.
- Čištění a údržba musí být prováděna dospělým uživatelem starším 18 let, který je seznámen s nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré dotazy směřujte na kvalifikovaného elektrikáře.
- V případě pochybností týkajících se čerpadla nebo jiných zařízení pro cirkulaci vody kontaktujte kvalifikovaného instalatéra nebo výrobce, dovozce či distributora.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení uvedená v příručce.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Případné výrobní vady nebo chybějící součásti po zakoupení nahlase společnosti Bestway na adresu služby zákazníkům, uvedenou v této příručce. Ověřte, že součásti zařízení odpovídají modelu čerpadla, který jste si zakoupili.
- Na výkonnost a životnost čerpadla mohou mít vliv atmosférické podmínky. Chlad, horko a přímé slunce mohou vést ke zbytečnému opotřebení čerpadla. Pokud možno čerpadlo před těmito faktory chraňte.
- Před demontáží nebo údržbou čerpadla je důležité místo sítěk do vstupního a výstupního otvoru čerpadla instalovat původně dodané zátky.
- Neplňte čerpadlo chemikáliemi.
- Nepřipojujte a neodpojujte toto zařízení, když máte mokré ruce.
- Spotřebič vždy odpojujte od sítě v deštivých dnech, před čištěním nebo před jinou údržbou a také tehdy, když jej necháte bez dozoru v době dovolené.
- Tento produkt není určen ke komerčnímu použití.

PŘIPOJENÍ ZÁKLADNÝ

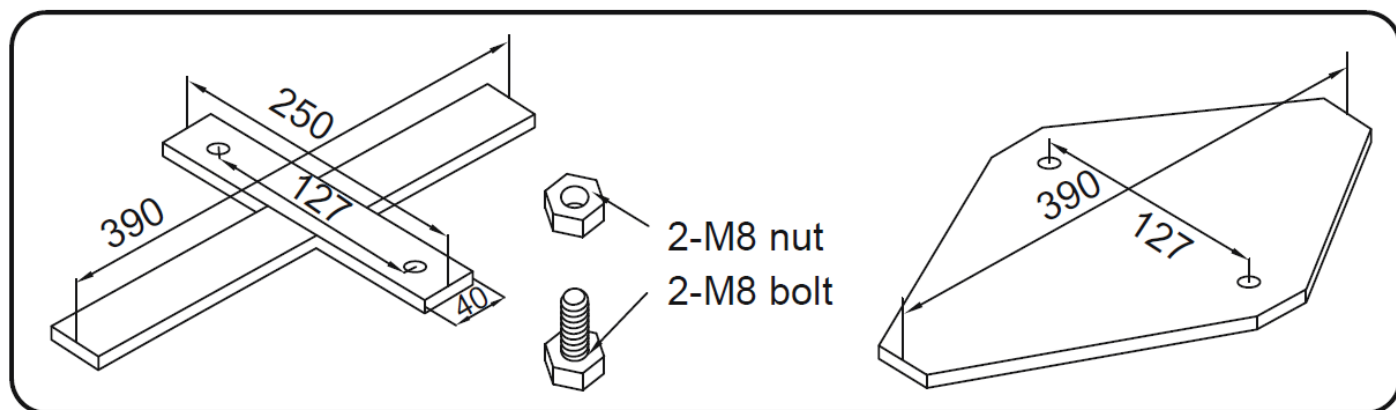


PRO 330GAL

Norma EN60335-2-41 TEST vyžaduje, aby bylo čerpadlo před použitím upevněno ve svislém směru k zemi, dřevěnému nebo betonovému podstavci. Na podstavci musí být dva otvory o průměru 9 mm. Vzdálenost mezi otvory je 127 mm. Umístěte čerpadlo na podstavec a upevněte pomocí šroubů a matic. Všechny součásti podstavce musí mít hmotnost nejméně 18 kg, aby nemohlo čerpadlo náhodou spadnout.

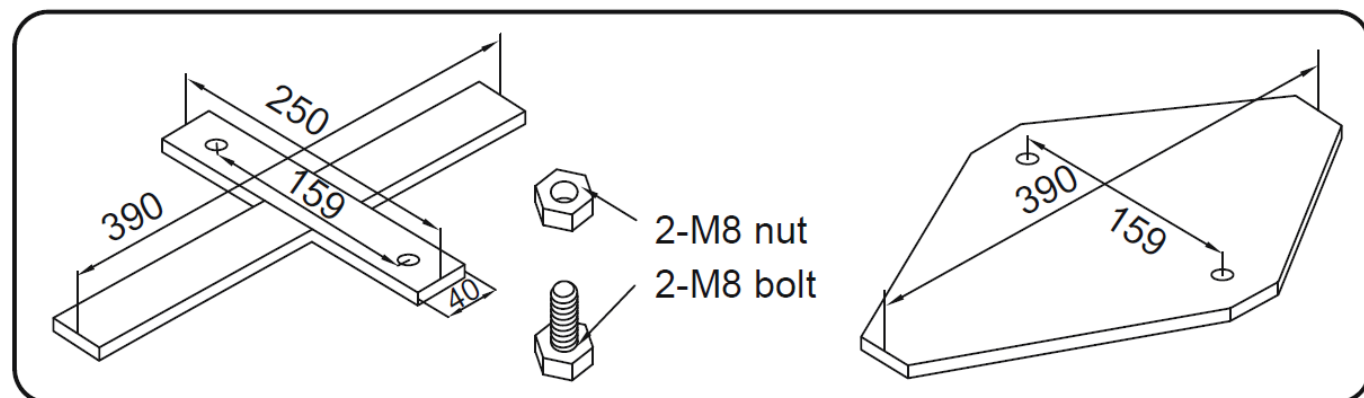

PRO 530GAL

Norma EN60335-2-41 TEST vyžaduje, aby bylo čerpadlo před použitím upevněno ve svislém směru k zemi, dřevěnému nebo betonovému podstavci. Na podstavci musí být dva otvory o průměru 9 mm. Vzdálenost mezi otvory je 159 mm. Umístěte čerpadlo na podstavec a upevněte pomocí šroubů a matic. Všechny součásti podstavce musí mít hmotnost nejméně 18 kg, aby nemohlo čerpadlo náhodou spadnout.

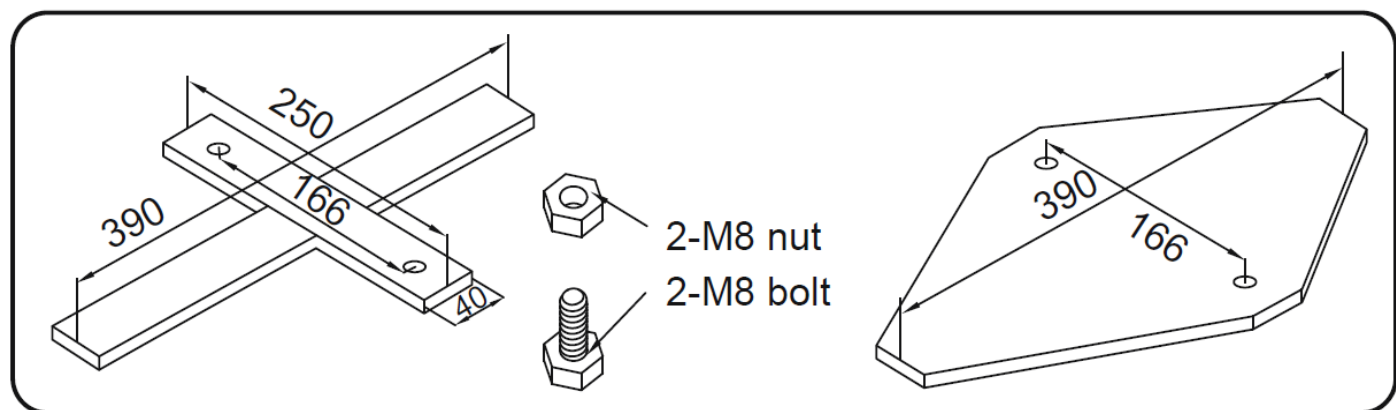

PRO 800GAL

Norma EN60335-2-41 TEST vyžaduje, aby bylo čerpadlo před použitím upevněno ve svislém směru k zemi, dřevěnému nebo betonovému podstavci. Na podstavci musí být dva otvory o průměru 9 mm. Vzdálenost mezi otvory je 166 mm. Umístěte čerpadlo na podstavec a upevněte pomocí šroubů a matic. Všechny součásti podstavce musí mít hmotnost nejméně 18 kg, aby nemohlo čerpadlo náhodou spadnout.

POKYNY PRO MONTÁŽ

VÝBĚR SPRÁVNÉHO UMÍSTĚNÍ

Filtrační čerpadlo umístěte na pevný a rovný podklad. Musí být umístěno na stejné úrovni jako dno bazénu. Pokud je filtrační čerpadlo výš nebo níž než dno bazénu, může to mít negativní dopady na výkon a životnost filtračního čerpadla. Bazén a filtrační čerpadlo je třeba umístit na místo s

dostatečným odvodněním a snadným přístupem kvůli údržbě. Nikdy neumísťujte filtrační čerpadlo na místo, kde by se mohla nahromadit voda.

POTŘEBNÉ SOUČÁSTI A NÁSTROJE

Porovnejte součásti v krabici se součástmi uvedenými v tomto návodu.



Ověřte, že součásti zařízení odpovídají modelu, který jste měli v úmyslu zakoupit. Pokud jsou nějaké součásti v době nákupu poškozené nebo chybí, navštivte naše webové stránky bestwaycorp.com/support.

POKYNY PRO SESTAVENÍ

Chcete-li pokyny pro instalaci, naskenujte kód QR natištěný na předním krytu, nebo se řiďte ilustracemi v tomto návodu. Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním produktem. Bez měřítka.



Sestavu filtračního čerpadla lze dokončit bez dalších nástrojů. Společnost Bestway nenese odpovědnost za škody způsobené na bazénu špatným zacházením nebo nedodržením těchto pokynů.

DŮLEŽITÉ: Je zásadně důležité, aby hydraulická připojení nebyla zablokována.

DŮLEŽITÉ: Nenechte filtrační čerpadlo běžet nasucho. Ujistěte se, že vstup i výstup bazénu jsou otevřené a zcela zakryté vodou. Před zapnutím filtračního čerpadla proveďte operaci vypouštění vzduchu, jak je znázorněno.



OPERACE VYPOUŠTĚNÍ VZDUCHU: Při vypouštění vzduchu před zapnutím filtračního čerpadla a po každé údržbě postupujte podle těchto kroků. Vynechání této operace výrazně ovlivní životnost produktu.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- Pokyny k údržbě naleznete v podobě vyobrazení v příručce. Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí se shodovat s aktuálním produktem. Bez měřítka.
- Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je filtrační čerpadlo odpojeno ze sítě.
- K optimalizaci výkonu filtračního čerpadla a z hygienických důvodů doporučujeme měnit filtrační vložku za novou každé dva týdny.



POKYNY PRO ROZEBRÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Demontujte před uskladněním filtračního čerpadla veškeré příslušenství. Ujistěte se, že jste filtrační čerpadlo, hadice i sítko na nečistoty kompletně očistili a osušili. Pokud nejsou všechny části zcela suché, může se tvořit plíseň.
- Před uskladněním vyjměte a zlikvidujte filtrační vložku.
- Pokud je teplota prostředí nižší než 10 °C / 50 °F, důrazně doporučujeme filtrační čerpadlo rozebrat.
- Ukladněte filtrační čerpadlo na suchém místě o teplotě mezi 10 °C / 50 °F a 38 °C / 100 °F.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Pro podporu a registraci produktu navštivte stránku bestwaycorp.com/support.